


Rue Pop Up Waste (without overflow)
รู๋ สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (ไม่มีรูน้ำล้น)

TVP60102200061

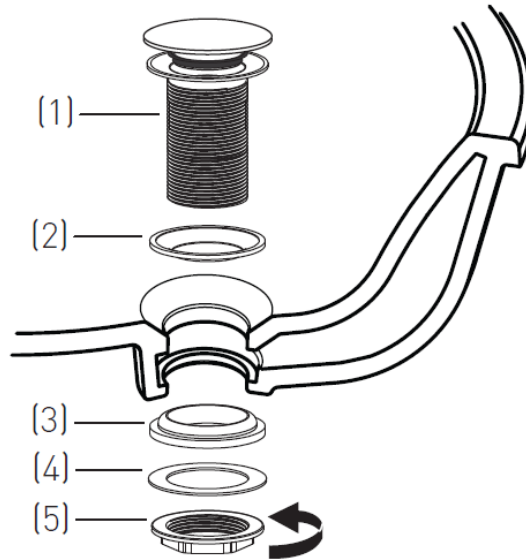

วิธีการติดตั้ง

1. ใส่สะดืออ่าง (1) เข้าที่รูน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า-ล้างมือ โดยให้ปะเก็นยางสีขาว (2) อยู่ระหว่างตัวสะดืออ่างกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
2. ใส่ปะเก็นยางสีดำ (3) แหวนรองพลาสติก (4) และเกลียวขันล็อก (5) ตามลำดับจากด้านใต้อ่างล้างหน้า-ล้างมือและขันยึดสะดืออ่างให้แน่น

วิธีใช้งาน ใช้ติดตั้งร่วมกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ แบบไม่มีรูน้ำล้น สำหรับระบายน้ำทิ้ง

ข้อแนะนำการใช้

1. แรงดันน้ำที่แนะนำ 1 - 4 บาร์ ควรใช้คู่กับสตีปวาล์ว เพื่อลดแรงดันน้ำ
2. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือสารกัดกร่อนทำความสะอาด
3. ใช้ผ้านุ่มในการเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

คำเตือน

ระวังครีบและขอบชิ้นงานบาดมือขณะติดตั้ง